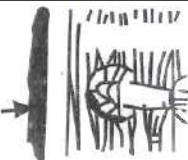



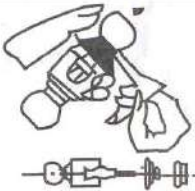
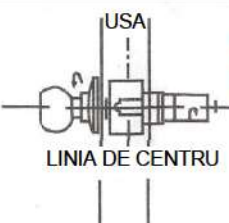
1. MARCAREA USII	2. EFECTUAREA GAURILOR
FACETI MARCAJUL PENTRU FURCA IN MUCHIA ACESTEIA FACETI MARCAJUL GAURII DE 54 MM PE SUPRAFATA USII  Pomiti de la 90-100 cm distanta de podea, indoiti sablonul si aplicati-l pe fata si cantul; marcati centrul gaurilor indicate pe ambele fete si la mijlocul grosimii usii.	Faceti o gaura de 54 mm (2. 1/8 inch) prin usa acolo unde a fost marcat; este recomandat ca gaurirea sa se faca de pe ambele parti pentru a evita craparea lemnului. Faceti apoi gaura in adancimea usi dinspre muchie spre interior. 

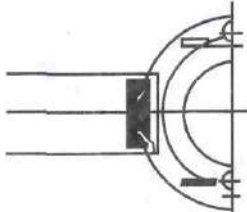
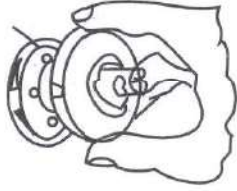
3. INSTALAREA ZAVORULUI

A  Introduceți zavorul in lacas, tinandu-l paralel cu fata usii. Marcati limitele placutei de prindere si scoateti din nou zavorul.	B  Scobiti in cantul usii cu o dalta pana cand placuta zavorului ajunge la fata.	C  Inserati zavorul in lacas si strangeti suruburile.
---	--	---

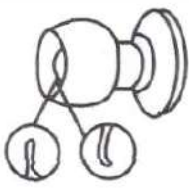
4. INSTALAREA CONTRAPLACII

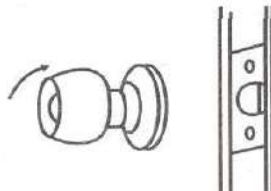
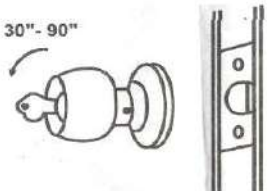
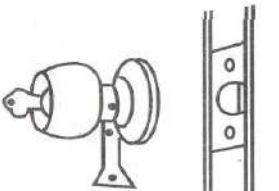
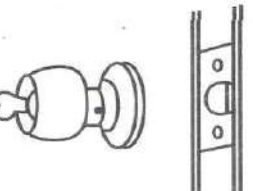
TOC  Se va marca centrul contraplații la jumătatea lății tocului folosind fie sablonul fie prin măsurătoare. Se da o gaură în centrul marcat de 10 mm adâncime. Se folosește contraplața pe post de sablon marcându-se dimensiunile întregii gauri pentru zăvor și cele 2 gauri pentru șuruburi. Se scobeste cu o dalta, se îngroapă cutia-contraplața și se fixează contraplața cu cele 2 șuruburi.	B  Faceti o gaură de 25 mm (1") și adâncă de 12 mm (1/2") în plan cu gaurile șuruburilor. PRECAUTII: pentru a asigura bună închidere a yalei, gaura trebuie să aibă întreaga adâncime de 12 mm (1/2").	C  Decupați tocul pentru cutia contraplații, de 1.5 mm (1/16") adâncime. Contraplața previne deschiderea forțată a usii când aceasta este încuiată.
--	--	---

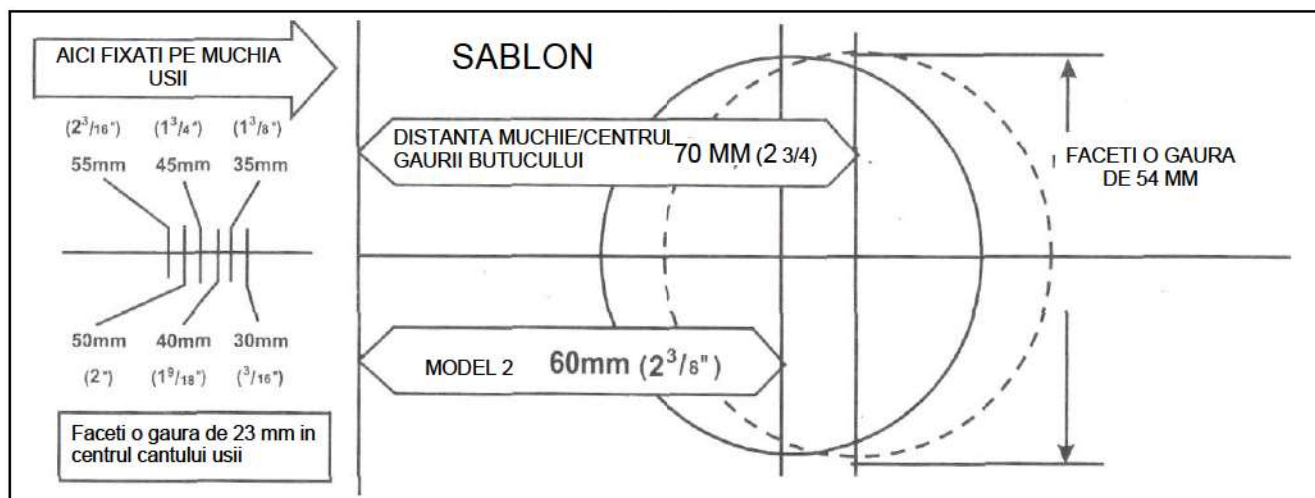
5. DEZASAMBLAREA INCUIETORII	6. REGLAJUL
 Folositi cheita speciala si apasati in orificiul de la baza minerului pentru a slabi opritorul interior al unui maner de pe gulerul celuilalt, tragandu-l apoi afara de pe axul interior. (Vezi nota 1)	 Ajustati incuietoearea pentru a se potrivi grosimii usii, rotind spre exterior limba de la gaura cheii. Incuietoearea se potriveste usilor de la 50mm pana la 30mm grosime.

7. INSTALAREA INCUIETORII	8. FIXAREA INCUIETORII
 Zăvorul trebuie pus în lacasul sau înainte de a introduce în usa butucul. După introducerea acestuia asigurați-vă prin rotirea manerului ca zăvorul a fost prins pe butuc și funcționează.	 Fixati butucul interior prin strangerea lui cu cele 2 suruburi pe placa portanta. Placa portanta trebuie rotita pana se va potrivi gaurilor de fixare din butuc.

Nota 1: In gatul de sprijin al fiecarui maer, exista cate o mica gaura ovala (3x4 mm). Pentru a putea scoate manerul din interior (cel fara cheie), este necesar sa apasati prin aceasta gaura piesa de metal de culoare argintie si in acelasi timp sa incepeti sa trageti de maner spre exterior. Pentru a scoate minerul cu butuc, sunt necesare aceleasi operatii insa pentru a aduce in dreptul gaurii ovale piesa metalica ce fixeaza manerul, va trebui ca acesta sa fie rotit spre stanga pana in pozitia maxima. Pentru a putea fi mai usor puteti mentine apasat in interior mecanismul care trage zăvorul, introducand un obiect metalic (ex: surub M10x40) între acesta și carcasa.

9. REASAMBLAREA MANERULUI	10. POZITIA CORECTA A GAURII DE CHEIE
	 Exista diferente intre deschiderea usii pe stanga sau pe dreapta. Corespunzator montajului incuietorii rotunde, se poate intampla ca gaura cheii sa fie orientata in sus sau in jos ca in imagine.

11. PENTRU A AJUSTA POZITIA CHEII IN BUTUC, TREBUIE SA SCOATETI DIN NOU MANERUL SI SA IL REINSTALATI			
A Mai intai rotiti de maner in sensul acelor de ceasornic, pana cand veti vedea carligul incuietorii iesit in laterala. 	B Cu cealalta mana intoarceti cheia in sens contrar acelor de ceasornic in limita de 30°- 90°. 	C Folosind pensa de deblocare pentru a impinge carligul incuietorii, trageți afara manerul. 	D Instalati din nou manerul de data aceasta in directia potrivita a cheii. 



Verificati dimensiunile acestui desen cu o rigla gradata sau cu o ruleta. Daca dimensiunile nu corespund, folositi o ruleta si un creion pentru a marca aceste repere pe usa.